

■付属品■ リモコン × 1 (本体背面に収納)

立て掛け用の足 × 2

KALZA レンタル Party Bingo

ビンゴカード・リモコン用の単 4 電池は別売りです。お客様にて御用意下さい。



衝撃に弱い精密機器です。
取り扱いには十分に
ご注意ください。


★前準備★




付属の足をそれぞれに
はめ込みます



■本体前面■

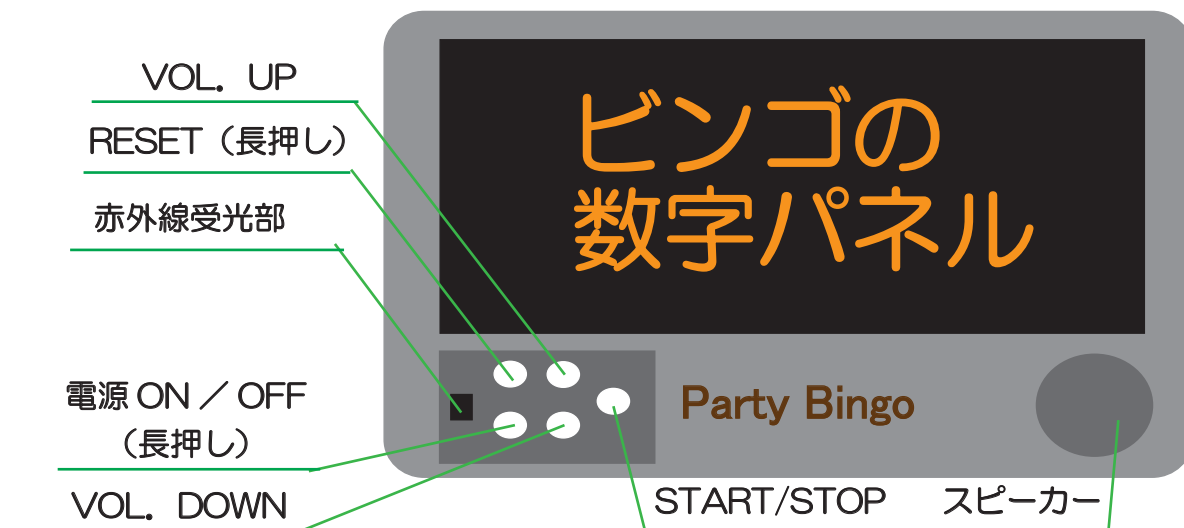

■本体背面とリモコン■

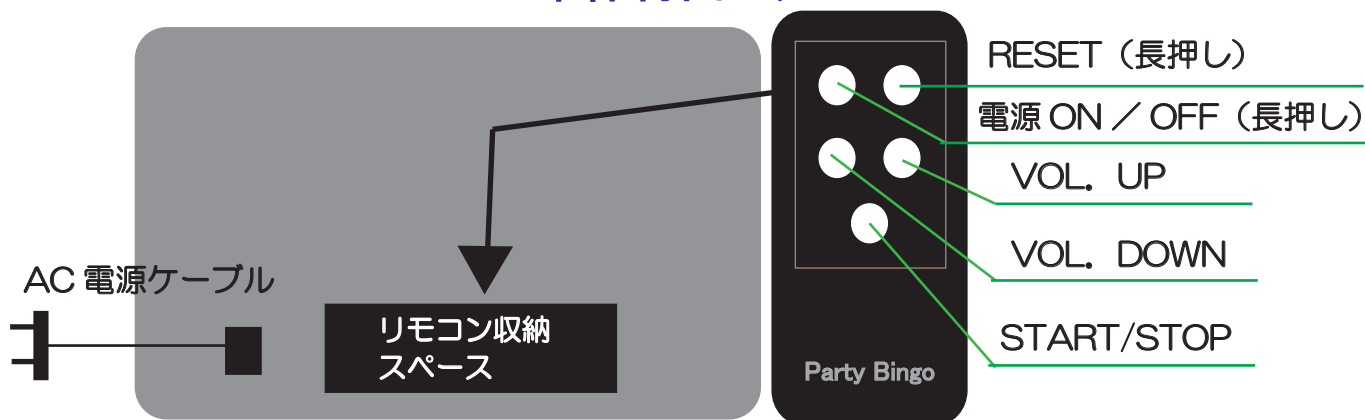

VOL. UP : 「音量を上げます。」 VOL. DOWN : 「音量を下げます。」

電源 ON / OFF : 「本体の電源を切ります。」

START / STOP : 「BINGO をスタートします。もう 1 度押すとストップします。」

RESET : 「現在行っている BINGO を消して最初から BINGO を行えます。」



※リモコンに電池を入れたまま保管・返却は液漏れ・破裂の恐れがあり
大変、危険です。絶対にお止め下さい！